



BORRFRI lämpar sig endast för montering på släta bärkraftiga underlag som kakel, klinker, glas och metall (ej plastmatta/våtrumstapet).
OBS! Passar endast INRs duschprofiler i aluminium.

Säkerhetsinformation	Förvaring
Hudkontakt med limmet är för de flesta ofarligt. Tvätta händer och hud under rinnande vatten med tvål. Vid ögonkontakt skall man spola ögonen i flera minuter, därefter håll ögonlock öppet och uppsök läkare. Om man råkar svälja bör läkare kontaktas omgående. Härdade limrester kan kastas i hushållssoporna. Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.	Lagras frostfritt.
	Innehåll
	15 gram lim 6 st limplattor (3 st / väggprofil) 6 st muttrar + brickor 3 ml rengörings- och acceleratorspray 1 st puts kudde

BORRFRI egner seg kun til montering på glatte bæredygtige overflater med god bæreevne som f.eks. klinker, fliser, glas og metal (ikke plastmatte/ vinyltapet).
BEMÆRK! Passer kun til INRs dusjprofiler i aluminium.

Sikkerhedsanvisninger	Lagring
Hudkontakt med limet er for de fleste ufarligt. Vask med rennende vann og såpe. Ved øyekontakt skyl øynene i flere minutter, hold derefter øyelokkene åpne og søg lege. Ved svelging kontaktes lege umiddelbart. Herdede limrester kan kastes med husholdningsavfallet. Sikkerhedsdata er tilgjengelig på nettstedet.	Opbevares frostfrit.
	Innhold
	15 gram lim 6 stk limplater (3 stk / veggprofil) 6 st muttere + skiver 3 ml rengøring- og acceleratorspray 1 stk poleringspad

BORRFRI gör det möjligt att på ett tryggt sätt limma upp duschväggar från hela INRs duschväggserie LINC. Du slipper ta hänsyn till bakomliggande material och placering av vattenrör, elkablar, plåt- eller träreglar. Du slipper också riskera att hårda kakelplattor spricker vid borring. Därför är limning en mer trygg och flexibel monteringsmetod.

MED ÖNSKAN OM MÅNGA SKÖNA DUSCHSTUNDER!

BORRFRI gjør det mulig å lime dusjvegger op, fra hele LINC-serien. Du trenger ikke å tage hensyn til bakenfor liggende materiale og plassering af vannrør, elkabler, metal- eller trereglar. Du unngår også for at risikere at hårde fliser eller klinker sprekker ved boring. Derfor er limning en mere sikker og fleksibel monteringsmetode.

MED ØNSKE OM MANGE VAKRE DUSJØYEBLIKK!

INR Sverige

Kosterögatan 15
211 24 Malmö
Sverige

Tel 0200-38 40 40

info@inr.se
www.inr.se

INR Norge

Fjordgaten 13
3125 Tønsberg
Norge

Tel +47 33 33 02 00

info@inr.no
www.inr.no

INR Suomi

Petikontie 20
01720 Vantaa
Suomi

Tel +358 19 517 730

info@inr.fi
www.inr.fi

BORRFRI

Montering av
LINC duschväggar




Montering av
LINC dusjvegger



FÖRBEREDELSE & RENGÖRING

SV





- 1 Börja med att rengöra väggens fästytor genom att spraya rengöringsvätskan på ytorna och torka torrt med en ren trasa.
- 2 Märk ut på väggen var skenan ska placeras.
- 3 Montera 3 stycken limplattor på varje profil med hjälp av medföljande brickor och muttrar. Centra brickorna i det ovala hålet.
- 4 Rugga upp limplattornas fästytor med putsduken och spraya dem med rengöringsvätskan. Torka därefter med en ren trasa.

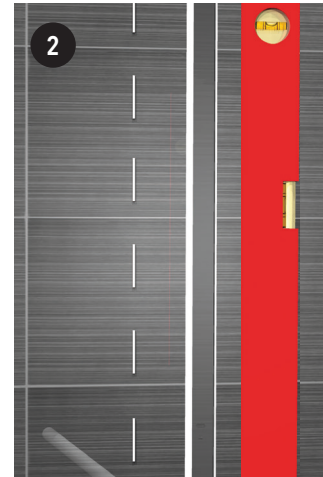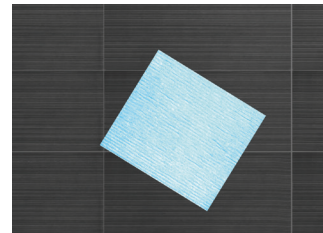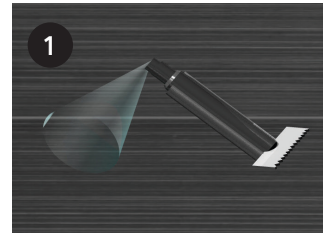

LIMNING & MONTERING

SV






- 5 Lägg lim på plattorna och fördela det med spackeln. Spraya därefter 2 gånger på limmet med rengöringsvätskan.
- 6 Tryck fast profilen på väggen och se till att den följer dina markeringar. Lossa muttrarna och ta bort profilen. Tryck till plattorna ordentligt.
OBS! Det är viktigt att kontrollera att samtliga plattor ligger dikt an mot väggen.
- 7 Låt härda i 2 timmar!
- 8 Montera profilen och kontrollera att den sitter i lod och spänn sedan muttrarna. Montera därefter duschglaset i profilen. Ev. limrester avlägsnas mekaniskt efter det härdat.

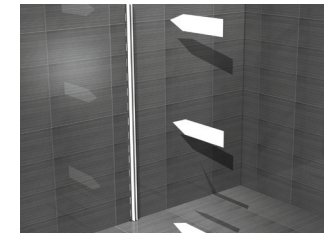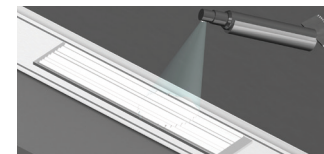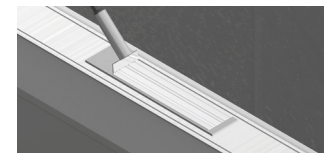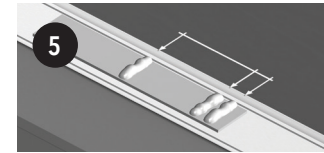

FORBEREDELSE & RENGJØRING

NO

- 1 Start med at rense montageoverflaterne ved at sprøyte rengøringsvæsken på overflaterne og tørk av med en ren klut.
- 2 Merk på veggen hvor skinnen skal plasseres.
- 3 Monter tre stykker limplater til hver profil ved hjelp av de medfølgende skiver og muttere. Senter skiverne i det ovale hul.
- 4 Rubb limplatenes monteringsoverflater med poleringspad og spray dem med rengøringsvæsken. Tørk deretter med en ren klut.

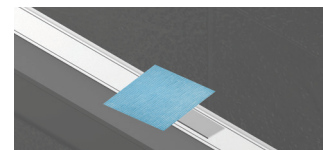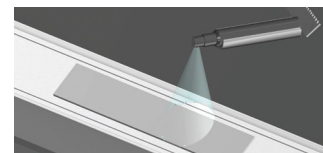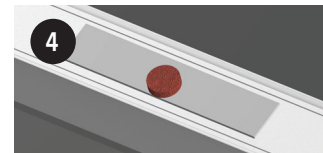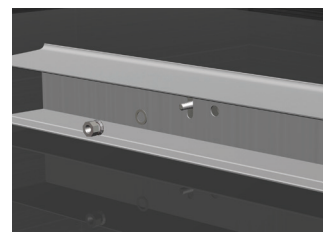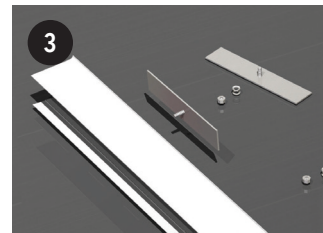

LIMING & MONTERING

NO

- 5 Legg lim på platene og trekk det utover med sparkelen. Spray deretter 2 ganger på limet med rengjøringsvæsken.
- 6 Trykk fast profilen på veggen og sørg for at den følger dine markeringer. Løsne på mutterne og ta bort profilen. Trykk platene godt på plass.
OBS! Det er viktig å kontrollere at alle platene ligger helt inntil veggen.
- 7 Herde i 2 timer!
- 8 Monter skinnen og kontroller at den sitter i lodd og stram deretter mutterne. Deretter monteres dusjveggen i profilen. Evt. limrester fjernes mekanisk etter det er herdet.

