


Momento ir Rehobot/NIKE hidraulinių įrankių sujungimo instrukcija

Momento




Rehobot/NIKE



Momento cilindras
arba įrankis

1 alternatyva:

Movos 244460200 ir 077209005
susukamos kartu ir prijungiamos prie
esamų movų.

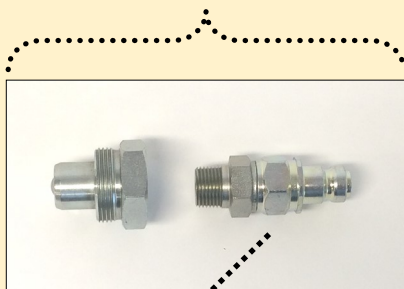


Iš pompos, Rehobot/NIKE

2 alternatyva:

Momento cilindro mova
pakeičiama 077209005

Momento




Rehobot/NIKE

1 alternatyva:

Movos 244460101 ir 077207124
susukamos kartu ir prijungiamos prie
esamų movų.



Iš pompos, Momento

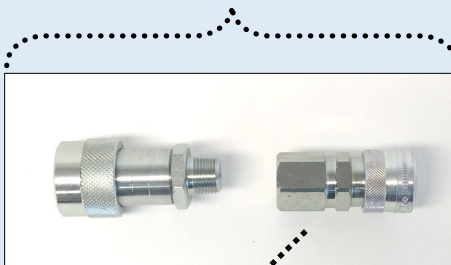

2 alternatyva:

Žarnos iš Momento pompos
mova pakeičiama 077207124



Rehobot cilindras